


CAJA DE PREINSTALACIÓN REVERSIBLE, DESAGÜE DERECHO/IZQUIERDO

ESCOPE•INST

INSTRUCCIONES

1. Abrir la tapa de la caja de preinstalación, para su correcta colocación en el tabique de la vivienda lo primero a tener en cuenta es elegir la posición en la cual se desea situar el desagüe, a la derecha o a la izquierda. Esto se hará intercambiando su posición si fuera necesario.

2. Fijar la caja de preinstalación en el agujero previamente hecho en el tabique. Después, una vez fijada, conectar la tubería con el desagüe de la caja de preinstalación. Por último elegir y abrir las salidas laterales izquierdas o derechas según se necesite. Terminar la instalación colocando la tapa en la caja con la posición de la flecha hacia el suelo.

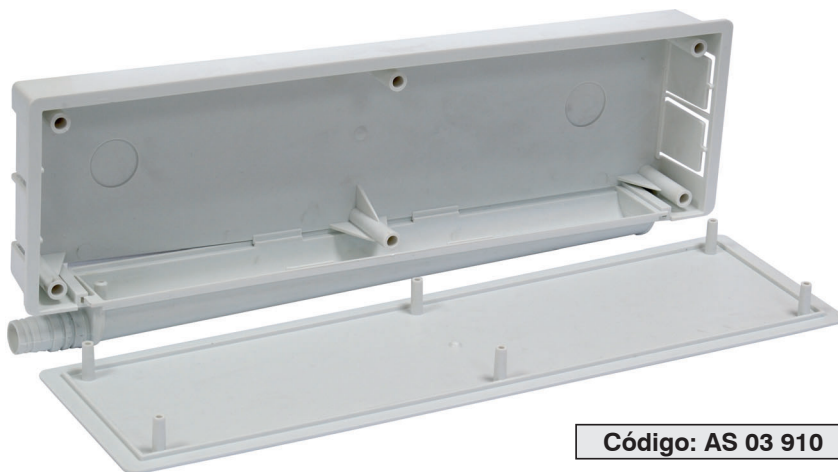

Código: AS 03 910

ANEXO:

Antes del punto 2 pegar la cinta aislante en el canal de desagüe y colocar el codo de 90° en la bandeja de desagüe.

