

KIT B

Kit B Unión Aquatonne 1000, Aquablock 3000 2", Aquablock XL 3000 (4011859)

DESCRIPCIÓN

Para unir varios depósitos en batería se necesita siempre un Kit A para el primer depósito de batería y tantos Kits B como depósitos adicionales compongan la batería.


Ejemplo: Para unir 4 depósitos se necesita un Kit A para el primer depósito y 3 Kits B para los depósitos adicionales.



Código: CC 10 085

Conexión de depósitos modulares

Modelo	Kit A	Kit B
AQUABLOCK 600/750-2"	40 11 841	40 11 842
AQUABLOCK 1.000 - AQUATONE 350 / 500 - 2"	40 11 841	40 11 856
AQUABLOCK XL 2.000 / XL 2.400	40 11 841	40 35 685
AQUATONNE 1.000 - AQUABLOCK XL 3.000 - 2"	40 11 841	40 11 859
AQUABLOCK 1.000 (620) - 2"	40 11 841	40 11 868

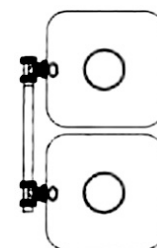

Ejemplo: unión 2 depósitos
con un Kit A y Kit B