

COLLARINES DE TOMA

FLUIDRA

CARACTERÍSTICAS

Material: PP

Para instalación sobre tubos según normas:

- PE: EN 12201 / ISO 3607 / ISO 14236 / DIN 8072 / DIN 8074 / UNI 10910
- PP: ISO 3609 / DIN 8077 / UNI 8318
- PVC-U: EN 1452-2

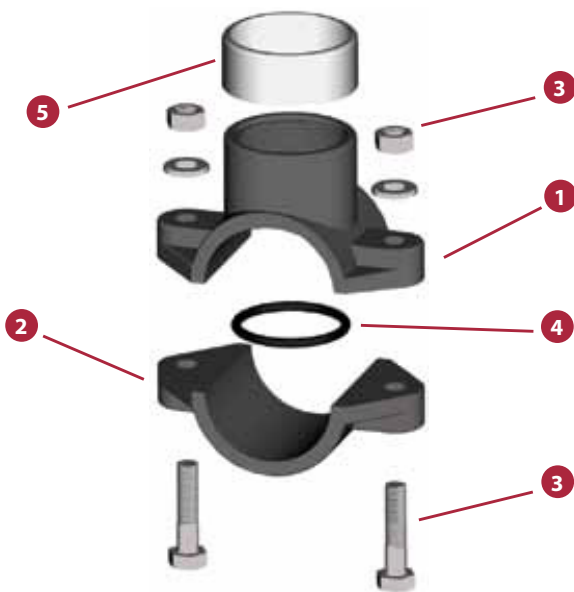


Fig.	Despiece	Material
1	Parte superior	Polipropileno
2	Parte inferior	Polipropileno
3	Tornillos y tuercas	Zinc plated steel
4	Junta tórica	NBR 70
5	Anillo de refuerzo	Stainless steel

MONTAJE

- A. Eliminar las impurezas exteriores del tubo. Asegurar que la junta tórica esté bien posicionada.
- B. Acoplar la parte superior del collarín con la inferior, sobre el tubo. Insertar los tornillos, roscar y apretar las tuercas en diagonal alternativamente.
- C. Taladrar el tubo poniendo especial atención en no dañar la junta ni el tubo cerca de la zona de estanqueidad. Utilizar herramientas adecuadas.

Código	Diámetro
PS11050	63 x 1/2"
PS11052	50 x 1/2"
PS11054	63 x 1-1/4"
PS11056	50 x 1- 1/4"